
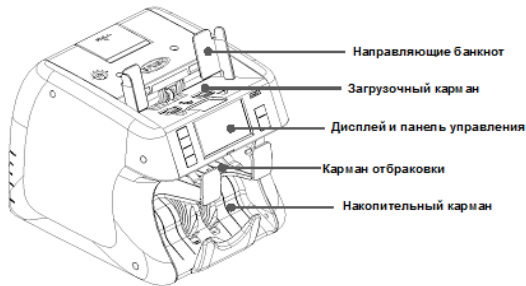
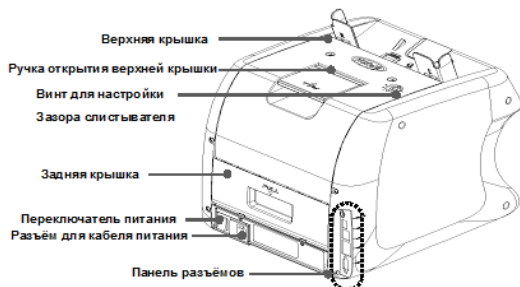


Внешний вид

[Вид спереди]

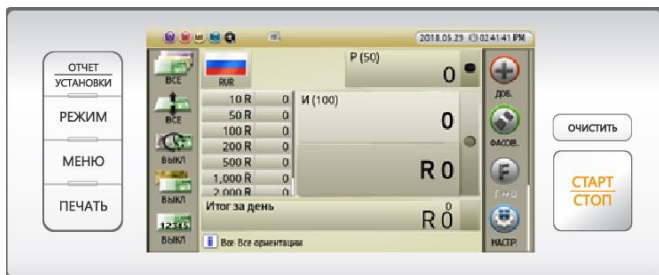


[Вид сзади]


Панель управления и назначение клавиш


- ОТЧЕТ/** - Изменение отображение результата пересчета;
- УСТАНОВКИ** - Переключение между пунктами меню;
- Клавиша отвечает за изменении какого-либо параметра.
- РЕЖИМ** - Смена режима работы;
- Вход в меню администратора.
- МЕНЮ** - Вход в меню настроек;
- Выход из меню настроек.
- ПЕЧАТЬ** - Печать результатов пересчета.
- ОЧИСТИТЬ** - Очистка результатов пересчета;
- Возврат к предыдущему меню;
- Отмена настройки.
- СТАРТ/СТОП** - Ручной запуск (при включении ручного запуска);
- Экстренная остановка/запуск пересчета;
- Сохранить/подтвердить режим.

Дисплей

До пересчета

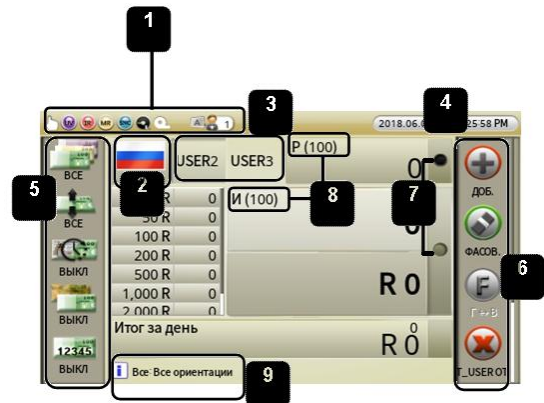

После пересчета



- 1 – Параметры: Пересчёт, Датчики детекции, Датчик скотча, Выносной дисплей, Режим пользователя; 2 – Текущая валюта; 3 – Оператор; 4 – Дата и время; 5 – Панель режимов; 6 – Панель функций; 7 – Светодиоды карманов; 8 – Ёмкость карманов; 9 – Информация; 10 – Детальный вид; 11 – Отбраковка; 12 – Накопитель; 13 – Итого за день; 14 – Корректировка; 15 – Ввод.

Изменение информации на дисплее

Когда обработка банкнот завершена, нажмите кнопку **ОТЧЕТ** для входа в меню отчета. Будет выведен обзор результатов пересчета, с указанием количества и суммы просчитанных банкнот по каждому номиналу. Нажав повторно клавишу **ОТЧЕТ**, можно посмотреть причины отбраковки банкнот.

ДАННЫЕ ПЕРЕСЧЕТА			ПРИЧИНА ОТБРАКОВКИ (1)		
НОМИН	КОЛ-ВО	СУММА	№	ПРИЧИНА	Описание
10 R	0	0	1	Не расч(?)	отсутствует часть изображения
50 R	0	0			
100 R	1	100			
200 R	0	0			
500 R	1	500			
1,000 R	1	1,000			
2,000 R	0	0			
5,000 R	0	0			
СУММА	3	1,600			
Отбрак	1	Монеты			
Итого	3	1,600			

ПРИЧИНА ОТБРАКОВКИ (18)		
№	ПРИЧИНА	Описание
1	ВЕТХАЯ, Грязь	НАДП.
2	ВЕТХАЯ, Грязь	НАДП.
3	ВЕТХАЯ, Грязь	НАДП.
4	ВЕТХАЯ, Грязь	НАДП.
5	ВЕТХАЯ, Грязь	ПЯТКА НАДП.
6	ВЕТХАЯ, Грязь	ПЯТКА НАДП.
7	ВЕТХАЯ, Грязь	НАДП.
8	ВЕТХАЯ, Грязь	НАДП.
9	ВЕТХАЯ, Грязь	НАДП.
10	ВЕТХАЯ, Грязь	НАДП.

Выбор режима

Сортировка по номиналу



Сортировка по ориентации



Сортировка по году выпуска



Сортировка по ветхости



Печать серийных номеров



Регулировка зазора

Положение винта настройки зазора слиствателя, расположенного на верхней крышке, настраивается на заводе. Вам, возможно, потребуется подстроить зазор, если во время счета/сортировки возникают следующие проблемы:

- частые замятия, или банкнота с трудом проходит слистватель. Решение: вращайте настроечный винт по часовой стрелке для увеличения зазора;

- часто появляющиеся сообщения об ошибках "сдвоенные" или "цепочка". Решение: вращайте настроечный винт против часовой стрелки для уменьшения зазора.



Уменьшение зазора Увеличение зазора

Выбор валюты



Ежедневный уход

Как получить доступ к верхней части тракта



Как получить доступ к нижней части тракта



Как очистить тракт машины:

- 1 Откройте верхнюю часть тракта.
- 2 Осторожно протрите от пыли тракт небольшой мягкой щеткой или сухой мягкой тканью без ворса.
- 3 Если грязь не удаляется, смочите мягкую, безворсовую ткань водой или смесью воды и изопропилового спирта без примесей в пропорции 50/50.
- 4 Выжмите как можно больше жидкости.
- 5 Еще раз протрите тракт и поверхность датчиков; не допускайте попадания жидкости внутрь машины.
- 6 Для очистки нижней части тракта повторите пункты 1-5.

⚠ **Примечание:** Избегайте распыления чистящего средства непосредственно на машину и проследите за тем, чтобы тракт был сухим, прежде чем закрывать его.

⚠ **Выключайте питание и вынимайте кабель из сети до чистки устройства.**